正面

香薰机
加湿·蓝牙音响

用户手册

舒服香味，暖声家居情调

产品简介

产品外观与复古电视机造型相结合，内衬镜物理了镜面，使产品看起来空间更加的通透明亮，品位感立刻的提升出来不一样的装饰效果，加智能分明加深明亮的功能，提升了产品的档次。

它不仅是香薰加湿器，更是音乐盒，内置蓝牙音响，能高生动陶冶，聆听音乐更安心，外观精致简约，功能清晰，提升家居格调。

产品规格

产品型号：F3	产品尺寸：127*115*153mm
输入电流：DC5.0V/2.0A	产品重量：800g
水箱容量：160ml	喷雾量：15-20ml/h
材料：ABS	音响功率：4.5W
夜灯功率：≤0.5W	

配件清单

电视机香薰机×1，产品说明书×1，Type-C电源线×1，盖石×1

产品描述

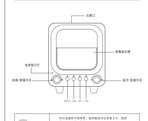

长按 开机/关机	按住长按两个按键两秒，按照顺序长按开关机，按照顺序长按开关夜灯。 按住长按两个按键两秒，按照顺序长按开关音响。
长按 开/关夜灯	长按喷雾键两个按键两秒，夜灯亮起时，喷雾键开关夜灯。 夜灯亮起时长按音乐键，夜灯关闭时长按喷雾键开关夜灯。
长按 开/关音响	长按音响键两个按键两秒，进入蓝牙模式，音响开始播放。 长按音响键两个按键两秒，关闭音响。
上一个	按一下为调高一级
暂 停	按一下为暂停喷雾，再按一下启动喷雾
下一个	按一下为调低了一级

使用说明

盖石放置步骤

1.从原中取出盖石放于放置盒石卷中

2.将盖石卷放置回机器内

香薰精油使用方法（油）

1.往盖石中滴入几滴香薰精油的香薰精油

2.往水箱内滴入几滴水溶性精油

操作说明

1、把香薰机放在水平的桌面上，除了盖子，从未能打边缘倒注水后不高于“MAX”刻度（注意机的重量不均性度）

2. 盖上未用盖子后使用原附带的电源线连接至5V/2A的适配器上并通电。

3. 当机器未倒内的水位过低时，机器会自动切断电源并停止工作，请先将电源开关后取电源线入内注水再开机加水。

4.盖石放置指引：（根据图片步骤操作）

5. 精油使用：精油使用，由入盖石的精油建议使用成度较高的香薰精油从而更好的发挥香薰盒石的作用。
注意：使用精油时，请勿将精油直接滴在盖石上，请先将适量精油（不可滴至水箱里香薰精油滴加至水箱内以免造成机器内部腐蚀）
（不可滴至水箱里香薰精油滴加至水箱内以免造成机器内部腐蚀）

6. 蓝牙连接：将石英晶体置于开关开启蓝牙模式，手机打开蓝牙搜索打开后，成功连接后可播放音乐。

温馨提示

请根据实际情况适当水量，注意不能超过max的最高水位线，否则可能导致香薰机无法正常工作或无法实现最佳的喷雾效果。

故障检查及排除方法

如果您的香薰机不能正常工作，请您按照表格指导来先进行以下检查：

故障现象	原因分析	排除方法
开机正常无喷雾	1. 水位过低（低于水位线） 2. 水箱内无水（水位为零） 3. 雾出口未出雾 4. 内部雾化芯受损或堵塞 5. 雾量设置了最小挡位	1. 加水至适宜水位线（请勿超过最高水位线） 2. 加水至适宜水位线 3. 清洁雾出口 4. 联系售后更换雾化芯 5. 调整雾量至合适挡位
音响异常	1. 设置未开启蓝牙 2. 与设置过的设备产生连接	1. 进入蓝牙设置开启蓝牙 2. 断开设置过的设备蓝牙连接
开机无反应	1. 电源线未连接 2. 内部电路出现故障	1. 检查电源线是否连接牢固 2. 联系售后维修

经以上处理后，若故障不能正常工作，请及时与供应商联系处理。

安全注意事项（请仔细阅读并严格遵守）

1、请不要用湿手碰插头，以免发生触电危险。

2、请勿随意拆卸、修理、改造本产品，可能会导致产品故障或损坏。

3、怀孕时，不要用本有精油成分，否则会导致产生毒害反应。

4、电源线不可弯曲、挤压、打结，也不要压上重物或来热，加工，否则可能触电、短路、着火。

5、请勿在通电状态及内部有水的情况下将电源插排拔插，避免因内部电子元件。

6、请勿在易燃、爆炸、腐蚀性气体的环境下使用。

7、每星期应对水箱、出雾口进行清洁，清洗前请必先拔掉电源线。

8、产品外部清洁，用柔于40℃的干净软湿布擦拭干净外表面即可。

9、清洗时请勿使用硬物，以免损坏部件。

10、请勿将电子清洗剂清洗。

11、请经常更换水源，保持香薰机内部洁净。

12、长期不使用时，请保持水箱内部干燥。

13、请防潮或火或放置在阳光下曝晒，以免机体变色、变形。

清洁及维护

保修卡

请妥善保管此卡，本公司将以这卡作为有效凭证

请填写完整产品，客户品质保障等为确保顾客正规订户所，请务必准备好，并填写详细地址信息，以便保障售后。

产品型号：　　购买日期：

经销商名称：

客户姓名：　　联系电话：

地址：

是否赠品：☐ 是否　☐ 赠送　☐ 丢弃

保修条件

在保修有效内时，商品出现本 ※ 申请保修情况电话内容，本公司将向客户提供商品不良的正规订户所保修。

保修范围

本公司保证在正规的质量标准，并保证产品的无损坏，本公司保修范围保修期内，因产品质量问题或因设计产生商品问题，因此，产品不良所导致商品有效保修期内有效，产品出现非保修期内一律收费。

以下情况不在保修范围

1. 不按时，按说明书方法，错误操作或使用，不按说明书操作，使用，保养，保管，因此，因产品质量问题，因此，因产品不良所导致商品有效保修期内有效，产品出现非保修期内一律收费。
2. 因自然灾害，意外事故，意外事故，意外事故